



#### DOWNLOAD:

Scaricare la App Tuya Smart (disponibile sia per dispositivo iOS che Android). Cerca TUYA SMART in App Store o Google Play, o scansiona i QR code per scaricare la App




#### PROCEDURA DI REGISTRAZIONE:

- Scaricare App TUYA SMART sul proprio dispositivo .
- Aprire applicazione TUYA SMART
- Fare click su CREARE UN NUOVO ACCOUNT




- Registrare il proprio account, indirizzo e-mail, e Nazione.
- Premere su REGISTRAZIONE D'ACCORDO

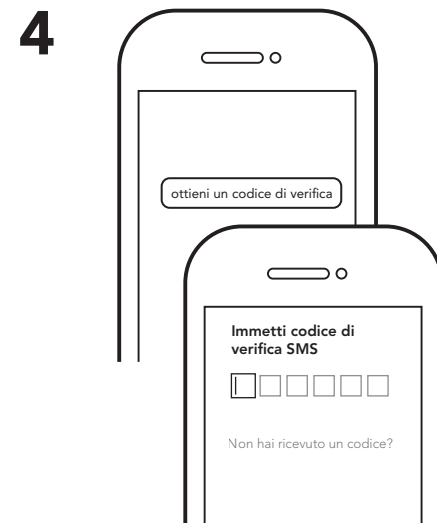

- Premere su OTTieni un codice di verifica. Aprire la e-mail, ed inserire il codice di verifica ricevuto. Nel caso in cui non avete ricevuto nessun codice, verificare di aver inserito indirizzo email corretto, se tale informazione è corretta, premere su NON HAI RICEVUTO UN CODICE?



- Creare la propria password.

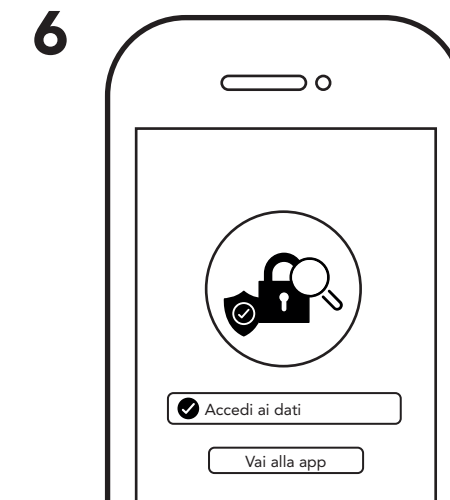


- Premere su FINE INFORMATIVA.
- Premere su VAI ALLA APP.




#### AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO:

Schermata principale App TUYA SMART  
Cliccare su: Aggiungi dispositivo o su icona + in alto a destra.  
N.B. Un dispositivo può essere aggiunto solo ad un account, completare la connessione alla rete entro 3 minuti dall' inizio della procedura.

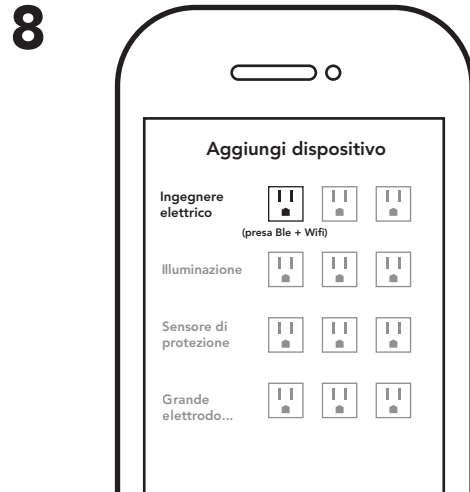


- Selezionare la categoria INGEGNERE ELETTRICO
- Selezionare la sottocategoria PRESA (BLE + Wi-Fi)

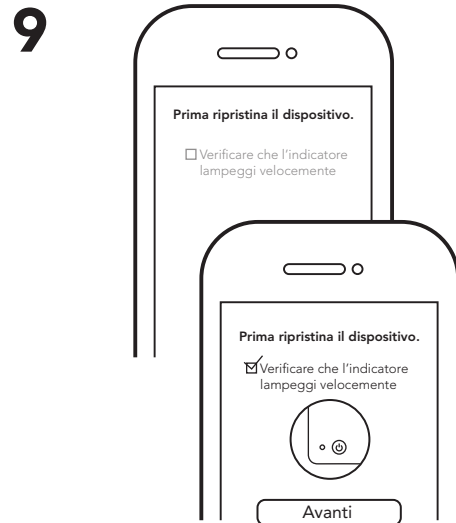


- Verificare che il dispositivo lampeggi velocemente.
- Se il prodotto non lampeggia velocemente, effettuare la procedura di reset. Successivamente premere su: verificare che indicatore lampeggi velocemente




- Inserire nome e password della rete wi-fi
- Premere su: AVANTI
- A questo punto inizia la ricerca del dispositivo
- Attendere circa 2/3 minuti

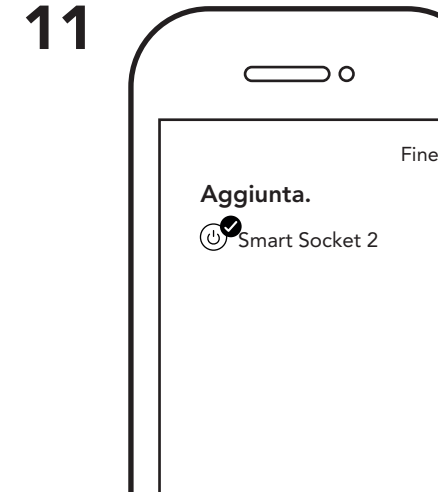

- Quando la configurazione è effettuata è visualizzata la schermata sopraindicata

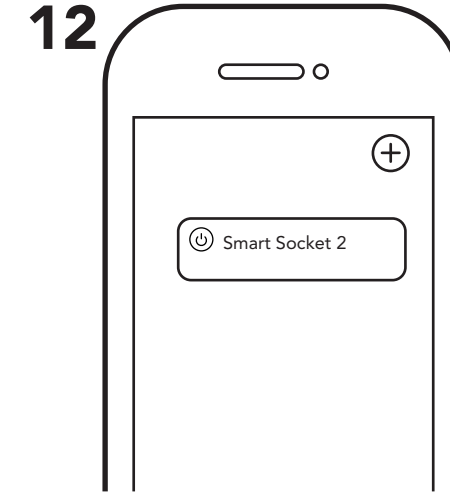


- Premere sull' icona del dispositivo per accedere alle modifiche, poi premere su FINE e tornare alla seguente schermata

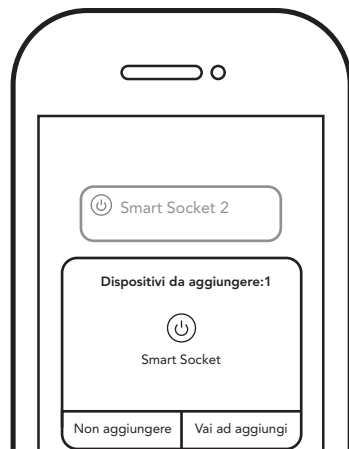

### AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO AUTOMATICAMENTE:


Con il prodotto già in modalità di configurazione App tuya Smart rileva i prodotti e comunica con un POP UP, il seguente messaggio: premere VAI AD AGGIUNGI e procedere come in precedenza ( Punto 7) e procedere di conseguenza.

- Premere su AGGIUNGI e attendere la configurazione.

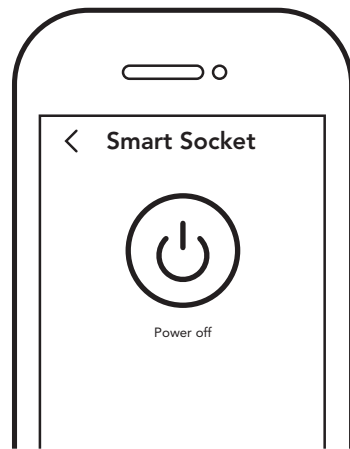

Premere il pulsante AVANTI  
Quando la configurazione è effettuata è visualizzata la schermata per accedere a modifiche


### PERSONALIZZAZIONE premere icona:

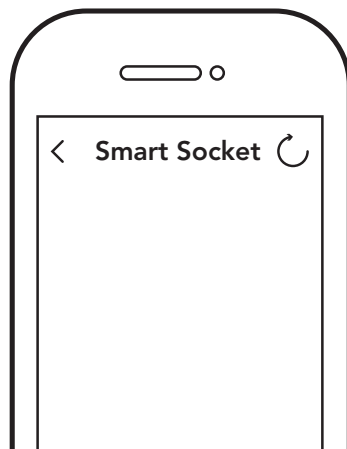

Modificare il nome del prodotto  
Attivare le notifiche per il prodotto  
Condividere il dispositivo ad altre persone per poterlo controllare e gestire  
Creare un gruppo  
Aggiornare il dispositivo  
Rimuovere il dispositivo

### COSA È MEGLIO SAPERE PRIMA DI UTILIZZARE PP1426 WI-FI

- Assicurarsi che il proprio router sia configurato a 2.4G e il proprio smartphone sia collegato a questa rete.
- Assicurarsi di avere un segnale Wi-Fi forte.
- Assicurarsi che non vi siano troppi dispositivi collegati al proprio router contemporaneamente. Può essere necessario spegnere qualche dispositivo collegato al router e riaccenderli dopo il completamento della configurazione.
- Assicurarsi che la funzione "Isolamento AP" sia disattivata sul proprio router.
- Assicurarsi che non vi sia nessuna ulteriore pagina di accesso necessaria sul browser dopo che il dispositivo è stato collegato al Wi-Fi
- La sincronizzazione e tutte le operazioni del PP1426 Wi-Fi sono possibili solo attraverso una rete Wi-Fi collegata a Internet.

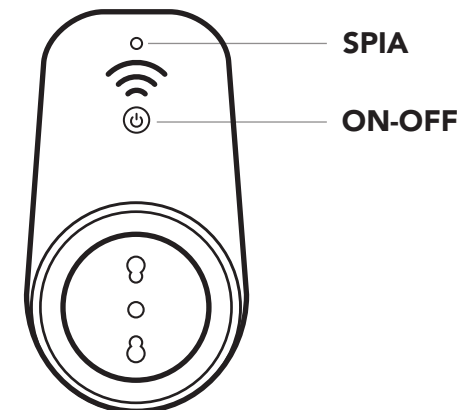


Stato della spia:  
Lampeggio Blu: in attesa di collegamento Wi-Fi per la configurazione  
Rosso: prodotto acceso  
Spia spenta : prodotto spento  
Ripristino alle condizioni di fabbrica (Reset): Tenere premuto il pulsante ON- OFF per circa 5 secondi e poi rilasciarlo, la spia blu inizia a lampeggiare.



### PRESA SMART WI-FI AD ACCESSO REMOTO

### GUIDA INSTALLAZIONE RAPIDA E INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google assistant




[www.tuya.com](http://www.tuya.com)

### IMPOSTAZIONI premere icona:



Controllare le attività del dispositivo  
Modificare lo stato di memoria del dispositivo  
Modificare la luce della spia  
Blocco bambini, agendo sul pulsante ON – OFF il dispositivo non modifica in nessun modo lo stato della sua uscita. Per sbloccare tale funzione accedere all'App o premere 4 volte consecutive il pulsante On – OFF sul prodotto.

### TIMER PROGRAMMA premere icona:

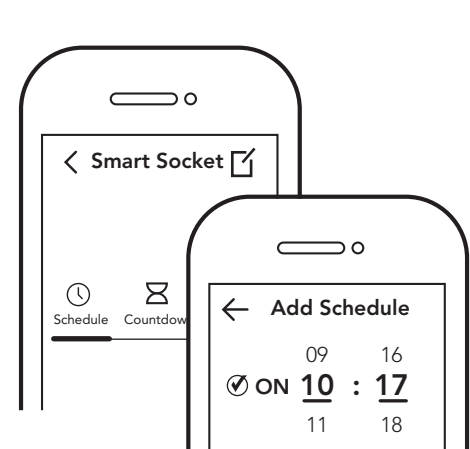

COUNTDOWN: accendere/spegnere il dispositivo collegato al PP1426 nel tempo assegnato  
PROGRAMMA: per impostare accensione/spegnimento allo stesso orario per ogni giorno della settimana per i propri dispositivi  
RANDOM: il dispositivo si accende e spegne in modo casuale fino a mezzora prima/dopo dell'accensione/spegnimento programmato  
INCHING: permette l'impostazione di accensione spegnimento automatico.

Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



- PP1426 Wi-Fi deve essere configurato nuovamente quando SSID o password sono modificate.
- Non è necessario configurare nuovamente PP1426 Wi -Fi quando si spegne o si scollega da una presa e si collega a un'altra presa.

**Poly Pool dichiara che PP1426 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione completa è disponibile su sito [www.polypool.it](http://www.polypool.it) nella pagina del prodotto.**

### Avvertenze

Per ragioni di sicurezza, spegnere sempre i vostri apparecchi prima di collegarli.  
Il prodotto in oggetto è destinato all'utilizzo in luoghi asciutti; per ambienti particolari usare prodotti specifici  
E' necessaria la riconfigurazione del prodotto se si cambia la rete Wi-fi  
Non collegare e scollegare il dispositivo continuamente. Attendere sempre 10 secondi.  
Il presente dispositivo supporta solo una frequenza di 2.4 GHz.  
La maggior parte dei nuovi router domestici sono dual band e quindi non dovrebbe essere necessario cambiare le impostazioni del router. Se non si dispone di un router dual band , o non siete sicuri della frequenza della vostra rete Wi-fi, entrate nelle impostazioni del vs. router e verificate tali informazioni.

### Specifiche tecniche

- Alimentazione 230V~
- Potenza prelevabile: 3500W
- Wi-Fi:2.4GHz 802.11b/g/n
- Temperatura operativa: 0-40°C
- Umidità operativa:≤80%
- Per uso in ambienti interni e asciutti

### Requisiti di sistema

- Router Wi-Fi®
- iPhone, iPad (IOS 7.0 o superiore)
- Android 4.0 o superiore



POLY POOL S.p.A.  
Via Sottocorna, 21/B 24020 Parre (BG) ITALY  
Tel. 0354104000 - [www.polypool.it](http://www.polypool.it)