

## Manuale di istruzioni Timer digitale PP1419



Attiva/disattiva i dispositivi collegati all'orario programmato dall'utente


### Caratteristiche

Spina: 16A 2P+T - Presa bivalente 10/16A 2P+T - Alimentazione: 230V~ 50Hz - Display: LCD - Potenza massima prelevabile: 3600W - Intervallo minimo programmazione: 1 minuto - Temperatura di utilizzo: 0°C / +40°C - Batteria di sicurezza: NI-MH 2.4V 80mA, capacità di tenere in memoria i dati se non alimentato: max 6 mesi - Per uso interno.

### Avvertenze

Utilizzare in conformità alle norme vigenti, rispettando le caratteristiche tecniche riportate. Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi; per ambienti particolari usare prodotti specifici. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare per il controllo di apparecchi che contengono elementi riscaldanti (apparecchi di cottura, di riscaldamento etc..).

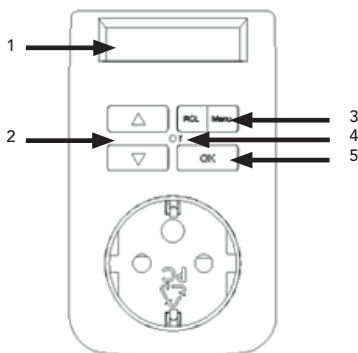

Descrizione	Funzione
1. LCD display	Visualizza ora, giorno, funzioni impostate
2. ▼ ▲	Impostare ora e giorni programmazione Tasto UP, selezione funzione ON – OFF - AUTO Tasto DOWN, attivare/disattivare il modo random
3. RCL & Menu	RCL per passare dall'ora legale a quella invernale, per uscire/rientrare nella modalità conto alla rovescia, per cancellare il programma corrente, per entrare nel modo di impostazione del programma e del conto alla rovescia.
4. OK	Conferma le impostazioni di programmazione etc...
5. Reset	Riporta il dispositivo alle condizioni di fabbrica

### Istruzioni

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla presa.

Inserire l'apparecchio in una presa di corrente.

### Impostazione ora e orologio

1. Tenere premuto il tasto OK per 2 secondi, il giorno della settimana lampeggia, l'apparecchio entra nella modalità di modifica

2. Premere i pulsanti ▼ ▲ per impostare il giorno, premere il pulsante OK per confermare

3. L'ora lampeggia, premere ▼ ▲ per impostare l'ora, premere il pulsante OK per confermare

4. I minuti lampeggiano, premere ▼ ▲ per impostarli, premere il pulsante OK per confermare

5. Premere solo una volta Menu per salvare e uscire

## **ON – OFF-AUTO**

1.Premere il pulsante ▲ per commutare il dispositivo nella modalità desiderata (il simbolo della modalità scelta compare sul display a sinistra)

## **Impostazione dei programmi**

Il prodotto ha 16 soluzioni di programmazione

Assicurarsi che il programmatore sia in modalità AUTO

Con il display in visualizzazione orologio:

Premere Menu per entrare nella modalità di impostazione del programma.

P1 ON lampeggia

Premere OK e premere ▼ ▲ per impostare il giorno o gruppo giorni della settimana da programmare.

Premere Ok e premere ▼ ▲ per impostare ora di accensione del dispositivo collegato

Premere Ok e premere ▼ ▲ per impostare i minuti e premere OK

Lampeggia P1 ON, Premere ▲ per passare a P1 OFF e procedere come precedentemente per la programmazione di spegnimento del dispositivo collegato.

Impostati i programmi desiderati premere 2 volte Menu per confermare e tornare alla visualizzazione orologio

## **Impostazione conto alla rovescia**

Con il display in visualizzazione orologio:

Premere 2 volte Menu per entrare nella modalità di impostazione della MODALITA' CONTO ALLA ROVESCIA

Sul display compare ON

Premere ▲ e poi OK per stabilire ora, minuti e secondi della durata della modalità CONTO ALLA ROVESCIA

Premere OK per confermare

La modalità CONTO ALLA ROVESCIA attiva è segnalata sul display dalla scritta CTD lampeggiante.

Per annullare la modalità conto alla rovescia, premere due volte Menu per entrare nell'impostazione del conto alla rovescia, poi premere RCL per cancellare l'impostazione del conto alla rovescia, premere Menu per uscire

## **Modalità RANDOM (casuale)**

Assicuratevi di aver impostato la programmazione prima di utilizzare la modalità RANDOM

Con il display in visualizzazione orologio premere ▼ per attivare la modalità RANDOM

Sul lato destro del display compare la scritta RND che indica l'attivazione della modalità.

La modalità RANDOM esegue in modalità casuale i programmi impostati durante la fase di programmazione.

Premere ▼ per disattivare la modalità RANDOM

## **FUNZIONE ORA LEGALE/ORA SOLARE**

Con il display in visualizzazione orologio premere il tasto RCL per passare all'ora legale, SUL DISPLAY compare il simbolo +1H ON; premere nuovamente il pulsante RCL per tornare all'ora solare

## **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**

Premere, con l'ausilio di un utensile a punta, il tasto R per resettare il dispositivo



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

**POLY POOL S.p.A.**

Via Sottocorna, 21/B 24020 Parre (BG) ITALY

Tel. 0354104000 - [www.polypool.it](http://www.polypool.it)