

Manuale di istruzioni Timer giornaliero PP1401

Per controllare l'accensione e lo spegnimento automatico degli apparecchi ad esso collegati.

Caratteristiche


Spina: 16A 2P+T - Presa bivalente 10/16A 2P+T - Alimentazione: 230V~ 50Hz - Display: LCD - Potenza massima prelevabile: 3600W - Intervallo minimo programmazione: 1 minuto - Temperatura di utilizzo: 0°C / +50°C - Batteria di sicurezza: NI-MH 2.4V 80mA - capacità di tenere in memoria i dati se non alimentato: max 6 mesi - Per uso interno.

Avvertenze

Utilizzare in conformità alle norme vigenti, rispettando le caratteristiche tecniche riportate. Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi; per ambienti particolari usare prodotti specifici. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per il controllo di apparecchi che contengono elementi riscaldanti (apparecchi di cottura, di riscaldamento etc..).

Comandi

Ogni pulsante di funzione è dotato di un indicatore LED che mostra lo stato di attivazione del programma. Nota: se il display è spento collegare il timer a una presa di corrente e lasciarlo caricare per 1 ora. Una volta caricato, premere il pulsante di reset (R) nell'angolo in basso a destra utilizzando un oggetto a punta fine (es=stuzzicadenti) per resettarlo ai dati di fabbrica.

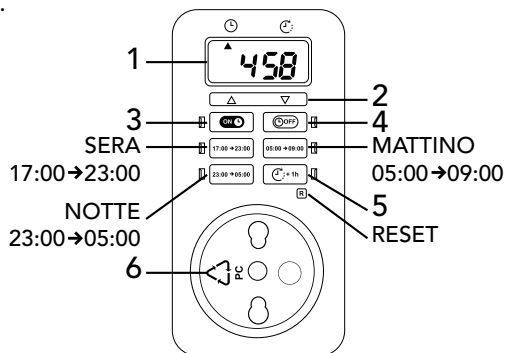

Descrizione	Funzione
1. LCD display	Visualizza ora e funzioni impostate
2. ▽ △	1. Premere ▽ △ per impostare ora e minuti 2. Per modificare manualmente i programmi preimpostati e funzione conto alla rovescia.
3. ON L	Pulsante per attivare l'accensione programmata del dispositivo.
4. OFF L	Pulsante per disattivare l'accensione programmata del dispositivo.
05.00 → 09.00	Funzione MATTINA, premere per selezionare (il dispositivo rimane acceso dalle 5:00 alle 9:00), premere di nuovo per annullare l'impostazione del programma.
17.00 → 23.00	Funzione SERA, premere per selezionare (l'apparecchio rimane acceso dalle 17:00 alle 23:00), premere nuovamente per annullare l'impostazione del programma.
23.00 → 05.00	Funzione NOTTE, premere per selezionare (il dispositivo rimane acceso dalle 23:00 alle 5:00), premere nuovamente per annullare l'impostazione del programma.
5. ↺ +1h	1. Funzione CONTO ALLA ROVESCIA, premere per selezionare, il display dell'ora lampeggia. 2. Premere il pulsante ▽ △ per impostare il tempo del conto alla rovescia (il tempo predefinito è di 1 ora), premere nuovamente per annullare l'impostazione del programma.
R	Pulsante reset.

Istruzioni

Assicurarsi che l'apparecchio da collegare sia spento prima di collegarlo alla presa del programmatore. Inserire l'apparecchio in una presa di corrente.

Impostazione ora

Dopo aver collegato il dispositivo alla presa elettrica, utilizzare i pulsanti ∇ Δ per impostare l'ora corrente.

Impostazione programma accensione / spegnimento

Dopo aver configurato l'ora, per poter inserire nel timer un programma personalizzato premere il pulsante ON(3) e successivamente con i pulsanti ∇ Δ impostare l'ora e minuti di accensione.

Per programmare lo spegnimento, premere il pulsante OFF(4) e successivamente con i pulsanti ∇ Δ impostare l'ora e minuti in cui spegnere il dispositivo collegato.

Utilizzo dei programmi preimpostati

Per poter utilizzare i programmi già impostati, basta premere sul pulsante desiderato.

- **MATTINO:** orario mattutino preimpostato 05.00 – 09.00: l'apparecchio si accende alle 5:00 e si spegne alle 9:00 di ogni giorno.
- **SERA:** orario serale preimpostato 17.00 – 23.00: l'apparecchio si accende alle 17:00 e si spegne alle 23:00 di ogni giorno.
- **NOTTE:** orario notturno preimpostato 23.00 – 05.00: l'apparecchio si accende alle 23:00 e si spegne alle 5:00 di ogni giorno.

È possibile attivare contemporaneamente i 3 programmi preimpostati.

Modifica dei programmi preimpostati

Se un orario preimpostato non è adatto alle vostre esigenze, è possibile utilizzare un orario di accensione/spegnimento personalizzato modificando uno o più programmi preimpostati.

Dopo aver selezionato il programma preimpostato, per modificarne l'ora di accensione premere il pulsante ON(3) e successivamente con i pulsanti ∇ Δ impostare l'ora e minuti; per modificare l'orario di spegnimento premere il pulsante OFF(4) e successivamente con i pulsanti ∇ Δ impostare l'ora e minuti. Ad esempio, in "orario serale" (17:00-23:00) è possibile modificare "l'orario di spegnimento personalizzato" alle 20:00. In questo modo anche gli altri programmi preimpostati possono essere modificati a discrezione dell'utente.

Conto alla rovescia

Per attivare la funzione conto alla rovescia basta premere il pulsante  **+1h**

La funzione conto alla rovescia permette di attivare il dispositivo collegato al programmatore per un tempo da 24 ore a 1 minuto escludendo i programmi già preimpostati. Terminato il conto alla rovescia il timer torna nella configurazione precedentemente impostata.

Note:

Il dispositivo contiene una memoria tampone che, in caso di mancanza di corrente, memorizza la programmazione, e al ripristino della rete elettrica, in base all'ora impostata, attiverà o disattiverà il dispositivo ad esso collegato.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere, con l'ausilio di un utensile a punta, il tasto R per resettare il dispositivo.



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.